


Схема сборки тумбочек 720 X 360, 720 X 310


1 Винт эксцентриковой стяжки



2 Эксцентрик

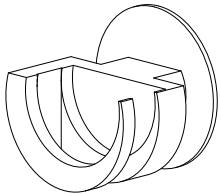

3 Евровинт



Отверстие для установки регулируемой опоры

4

