


Схема сборки тумбочек 1020 X 410, 820 X 360

1 Винт эксцентриковой стяжки




2 Эксцентрик

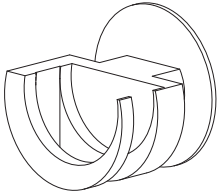

3 Евровинт



4

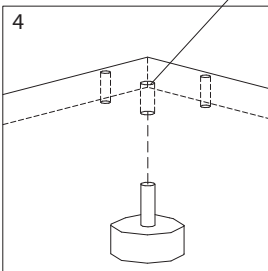

Отверстие для установки регулируемой опоры

