


Схема сборки тумбочки 1020 X 470

1 Винт эксцентриковой стяжки



2 Эксцентрик

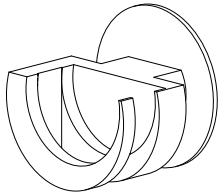

3 Евровинт



Отверстие для установки регулируемой опоры

4

